

Sterile**FLAT**®

INSTALLATION

Plaque de fixation pour clavier SterileFLAT avec plots magnétiques



Le clavier magnétique SterileFLAT et la plaque de fixation.



Positionnez la plaque de fixation sur la base magnétique du clavier. Assurez-vous que celle-ci soit bien en contact avec les aimants.




Enlevez soigneusement la pellicule de protection de l'adhésif.



Positionnez au mieux le clavier et sa plaque métallique sur la tablette, appuyez légèrement sur le clavier pour que l'adhésif adhère.



Soulevez doucement le clavier pour libérer la plaque de fixation.

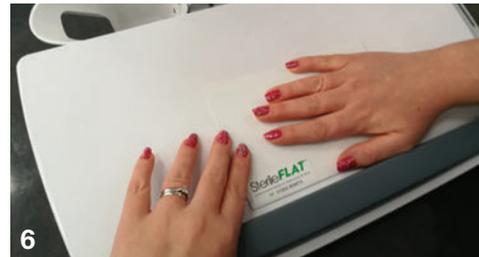

Appuyez bien sur la plaque de fixation pour finir de bien coller la plaque métallique à la tablette. Vous pouvez repositionner le clavier magnétique SterileFLAT.

Distribué en France par Niconix

www.niconix.fr